sur le côté opposé à l'implant.

## Téléphone mobile Mode d'emploi

- En fonction de la version logicielle de votre téléphone ou de votre opérateur, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone
- · Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales avis et remarques sont disponibles sur le site Web de nsung http://opensource.samsung.com

www.samsung.com

Printed in Korea Code No.:GH68-33654A French. 02/2013. Rev. 1.1



- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altére
- etes au volant et interrompez toute conversation susceptible à aitere votre attention sur la route.

  Utilisez votre téléphone pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre téléphone pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de
- d'urgence. Si vous etes temoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.

  Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence

#### Pour entretenir et bien utiliser votre téléphone

#### Conservez votre téléphone au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre téléphone.
   En cas de contact avec un liquide, retirez la batterie sans allumer votre téléphone. Séchez votre téléphone avec un chiffon et confiezle à un service de réparation.

  Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que
- l'intérieur du téléphone a été endommagé. L'eau peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

### N'utilisez pas ou ne rangez pas votre téléphone dans des

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre téléphone

Ne posez pas votre téléphone sur des surfaces inclinées Si votre téléphone tombe, il peut être endommagé,

Ne conservez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20°C et 50°C

Votre téléphone peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C

Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez nas votre télénhone avec les mains

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage

Le téléphone peut mal fonctionner et les risques de choc électrique

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-lon en toute sécurité.

- Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution N'utilisez que les batteries et les Chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

  Ne jetez jamais une batterie ou un téléphone au feu. Respectez la
- réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagé(e)s.

N'exposez pas votre téléphone à la lumière directe du soleil de

Conservez la batterie à des températures allant de 0°C à 40°C

métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des

dysfonctionnements.
Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont

Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut

subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger

artes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent êtr

cartes de despirolne et les Carties d'entral quernent peuvent eue endommagées par des champs magnétiques.
N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à

Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de

radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine

Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux

Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

N'utilisez pas le flash de l'appareil photo trop près des yeux de

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires

Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car

Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les

Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs

Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets

Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des

mises en contact avec des objets métalliques

chauffants ou de conteneurs à haute pression

Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie

L'écran de votre téléphone pourrait être endommagé.

des champs magnétiques.

La batterie peut couler.

ou une perte temporaire de la vu

voiture)

colliers

manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une

- Ne posez jamais une batterie ou un téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie p
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez le téléphone, la batterie et le chargeur contre toute

- Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la
- outeine.

  Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.

  N

Attention: Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateu

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

- N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung

  Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués


## Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la

- Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait
- informe ou protes te telephone ou provoquer une explosion.

  Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

#### Pour parler dans le téléphone :

- Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire



- Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

· Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone

N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité nts médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabriquant afin d'éviter toute interférence de radiofréquenc

## Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assure ion de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez

### Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques

- Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signal d'utilisation dans un environnement explosif.
- · N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques
- conitosatioles ou climinques.

  Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionneme provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone.


# **C € 0168**

#### Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenze à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps e de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels su Gardez votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure
- d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant.
  Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale
- repertoire detourne votre attention de votre responsabilité principi qui consiste à conduire sans prendre de risques. Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la

## Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des



- une exposition excessive de votre oreille a un volume élevé peut endommager votre audition.
  Une exposition excessive à un volume sonore élevé lorsque vous marchez peut défourner votre attention e provoquer un accident.
  Diminiquez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume
- minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique. Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous debates de la tel
- décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil Lorsque vous conduisez ou à vélo, n'utilisez pas de
- casque ou des écouteurs. Votre attention pourrait être détournée, ce qui peut proyoguer un accident et être contraire à la loi dans certaines zones géograp

#### Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphon marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes

Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrières ou à

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne perforez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie

#### Ne peignez pas votre téléphone

La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de votre téléphone et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du téléphone, cessez de l'utiliser et consultez un spécialiste

#### Lors du nettoyage de votre téléphone :

- · Essuyez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou
- · N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents

## N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des ns auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public

#### Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants

jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

### Installez le téléphone et ses accessoires avec précautior

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité
  de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est
  pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de
  provoquer des blessures graves.

### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

#### Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.

#### · Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges

Ne touchez les contactes de la construite s, les deurlarges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.

Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec Assurez l'accès aux services d'urgence Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes,

#### prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence. Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par d exposition aux radiofrequences (RF) emises recommandees par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente de téléphones mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 watts par kilogramme. Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle

était de 0,426 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS reelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que Les informations s'actentiques extueries minorquent en rient que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable

éloigné de la tête et du corps. La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emplo La Declaration de Conformite rigidant au dos de ce moue d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile

#### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

une surcharge risque de réduire sa durée de vie

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif) Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoire du documentation indique que ni le produit, ni ses accessoire (USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets

ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favorise ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'u Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur avant vendu le

produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leu Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs les directions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchi professionnels et commerciaux.


#### Elimination de la batterie de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de colle sélective sont mis en place) Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique 1-**d** 

que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des ymboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porte préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et

## Aspect du téléphone

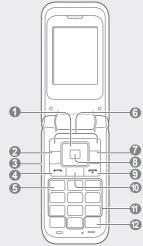

## Touches de navigation (Haut/

Bas/Gauche/Droite)
Permettent de faire défiler les options de menu. Depuis l'écran d'accueil, permettent d'accéder aux menus définis par

L'écran d'accueil par défaut ou les menus prédéfinis peuvent différer selon l'opérateur

Touche Musique Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à l'écran de la bibliothèque musicale

Touche de volume Depuis l'écran d'accueil, permet de régler le volume des touches. Permet de passer un appel simulé. Permet d'envoyer un message SOS. Voir « Activer et envoyer un message SOS »

# Touche d'appel

Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou recus

#### Touche de la messagerie vocale Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages

vocaux (maintenir enfoncée). 6 Touches écran Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de

l'écran. Touche Appareil photo Depuis l'écran d'accueil. permet d'activer l'appareil photo (maintenir enfoncée). En mode Appareil photo, permet

de prendre une photo ou

# d'enregistrer une vidéo

Touche de confirmation Permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer votre saisie. Depuis l'écran d'accueil, permet de lancer le navigateur Web ou d'accéder au mode Menu. Il est possible que cette touche soit attribuée à d'autres fonctions on votre opérateur ou votre zone géographique.

### Touche Marche/Arrêt Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu permet d'annuler les données

saisies et de revenir à l'écran


d'accueil. **a** Touche de correction

Permet de supprimer des caractères ou des éléments dans une application. Touches alphanumériques



Touche profil Discret

Depuis l'écran d'accueil, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir



de recair.				
Icône	Description		Icône	Description
Tall	Puissance du signal		***	Bluetooth activé
G	Réseau GPRS connecté			Synchronisation avec un ordinateur
	Réseau EDGE connecté		$\bowtie$	Nouveau SMS
				Nouveau MMS
	Appel vocal en cours		_	Nouveau message
œ	Renvoi d'appel		<b>3</b>	vocal
	Fonction de		<b>©</b>	Carte mémoire insérée
0	messages SOS activée		Q	Profil Normal activé
23	Alarme activée			Profil Discret activé
<b>(A</b> )	Connexion à une page Web sécurisée		(11111)	Niveau de charge de la batterie
R	Itinérance (hors de la zone de service locale)			

#### Insérer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache arrière, puis insérez la carte SIM.



Mettez la batterie en place, puis replacez le cache arrière





#### Charger la batterie

1. Branchez le chargeur sur l'appareil.

2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.





Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager le

#### Insérer une carte mémoire (en option)

Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).



Le formatage de la carte mémoire sur un PC peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone

- 1. Retirez le cache de la batterie
- 2. Installez la carte en orientant la puce vers le bas



- 3. Enfoncez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce au'elle se verrouille
- 4. Remettez le cache de la batterie en place



Remarque: remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Suivi de : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : en mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Créer**) Crochets : touches du téléphone. Exemple : [ 🐨 ]

Signes supérieur à et inférieur à : touches écran permettant d'utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple : **<Sélect.>** (représente la touche écran Sélect.)

(représente la touche Marche/Arrêt)

#### Allumer et éteindre votre téléphone

Pour allumer votre téléphone

- 2. Saisissez votre code PIN et sélectionnez < OK > (si nécessaire).
- 3. Lorsque l'assistant de configuration s'ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos besoins en suivant les instructions



Si vous retirez la batterie, l'heure et la date seront

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étane 1 mentionnée ci-dessus.

#### Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez < Menu > pour accéder au mode Menu.



En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu. Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser la touche de confirmation pour accéder au mode

- 2. Utilisez les touches de navigation pour accéder à un menu ou une option.
- 3. Sélectionnez < Sélect. > . < OK > ou appuvez sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
- 4. Sélectionnez < Retour > pour revenir au niveau de menu précédent. Appuyez sur [ o ] pour revenir à l'écran

- · Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 qui est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

#### Passer un appel

- 1. Depuis l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif
- 2. Appuvez sur [ ] pour composer le numéro.
- 3. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

#### Répondre à un appel

- 1. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [-].
- 2. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

#### Régler le volume

#### Régler le volume de la sonnerie

- 1. En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Profils de
- 2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.



Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie

- 3. Sélectionnez < Modifier > → Volume
- 4. Sélectionnez Sonnerie d'appel.
- 5. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le niveau sonore, puis sélectionnez < Enreq.>.

### Régler le volume sonore pendant un appel

Au cours d'un appel, utilisez la touche de volume pour régle le niveau sonore Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile



de comprendre clairement votre correspondant avec le haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une

#### Changer de sonnerie

- 1. En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Profils de
- 2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement. pouvez pas changer la sonne
- 3. Sélectionnez < Modifier > → Sonnerie appel vocal.
- 4. Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- 5. Choisissez une sonnerie Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste

Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne

#### Appeler un numéro récemment utilisé

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [-].
- 2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir un type d'appel. 3. Faites défiler vers le haut ou le bas pour choisir un numéro
- ou un nom. 4. Appuvez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel ou sur [ ] pour composer le numéro

# Utiliser l'écran d'accueil intelligent

L'écran d'accueil intelligent vous permet d'accéder à vos applications et à vos contacts préférés et d'afficher les événements ou les tâches programmés. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil intelligent selon vos préférences et vos besoins.



Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, la touche de navigation ne remplit pas la fonction de raccourci.

#### Personnaliser l'écran d'accueil intelligent

- 1. En mode Menu, sélectionnez **Paramètres**  $\rightarrow$  **Affichage**  $\rightarrow$ Ecran principal → Accueil intelligent.
- 2 Sélectionnez < Modifier >
- Sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran d'accueil intelligent.
- 4. Sélectionnez < Options > → Enregistrer 5. Appuyez sur la touche de confirmation.



Vous pouvez changer le style de l'écran d'accueil. En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Affichage → Ecran principal → Accueil intelligent et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner le style souhaité.

#### Accéder aux éléments de l'écran d'accueil intelligent

Appuyez sur la touche de navigation pour parcourir les éléments de l'écran d'accueil intelligent et appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner un élément. Les éléments suivants sont disponibles.



La disponibilité de ces éléments peut varier en fonction de votre opérateur.

#### Barre d'outils des raccourcis : Permet d'accéder à vos applications favorites. Vous pouvez personnaliser la barre d'outils des raccourcis selon vos préférences.

- Mes amis : Permet d'accéder aux contacts présents dans la liste des numéros favoris.
- Défilement PIM : Permet d'accéder aux prochains événements et aux tâches.
- · Calendrier mensuel : Permet d'afficher le calendrier mensuel
- Simple : Permet d'afficher la date et l'heure.
- Double horloge : Permet d'afficher une horloge correspondant à votre zone locale et à la seconde zone que vous avez définie

### Personnaliser la barre d'outils des raccourcis

- 1. En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Affichage →  $\textbf{Ecran principal} \rightarrow \textbf{Accueil intelligent}.$
- Sélectionnez < Modifier>.
- 3. Sélectionnez Barre d'outils des raccourcis, puis <Options> → Modifier les raccourcis.
- 4. Sélectionnez un menu à modifier ou un emplacement vide et appuyez sur la touche de confirmation.
- 5. Sélectionnez les menus de votre choix. Appuvez sur la touche de navigation Droite pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
- 6. Sélectionnez < Enrea. >

## Saisir du texte

#### Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
- Appuyez sur [#] pour changer la casse ou basculer en mode numérique
- Appuyez sur [\*) pour basculer en mode Symbole
- · Maintenez la touche [\*] enfoncée pour accéder aux options

### Mode T9

- 1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot complet.
- 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuvez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, choisissez parmi les autres propositions dans la liste affichée.

### Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce

#### Mode numérique

Pour saisir un chiffre, appuvez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir

## Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir



- Pour effacer des caractères un par un, appuyez
- · Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1]



En fonction de votre opérateur, la mémoire de stockage utilisée pour enregistrer les contacts peut être prédéfinie Pour changer l'emplacement d'enregistrement, en mode Menu, sélectionnez Contacts → <Options> →
Paramètres → Emplacement d'enregistrement → u emplacement d'enregistrement.

- 1. Depuis l'écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone et sélectionnez < Ontions >
- → un emplacement de stockage (si nécessaire).
- 4. Saisissez les coordonnées du contact.
- 5. Sélectionnez < Enrea. > ou < Options > → Enreaistrer pour enregistrer le contact dans la mémoire.

## Envoyer et consulter des messages

### Envoyer un SMS ou un MMS

- En mode Menu, sélectionnez Messages → Créer.
- 2. Saisissez le numéro du destinataire et faites défiler l'écran 3. Saisissez le texte de votre message. Voir « Saisir du texte »
- Pour envoyer un message en tant que SMS, passez à Pour joindre un contenu multimédia, passez à l'étape 4. Sélectionnez < Options > → Aiouter multimédia et aioutez
- 5. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message
- Afficher des SMS ou MMS 1. En mode Menu, sélectionnez Messages  $\rightarrow$  Boîte de réception.
- 2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Activer la fonction d'appel simulé

#### Appels simulés

un élément

Vous pouvez simuler de faux appels entrants lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation non souhaitée.

En mode Menu, sélectionnez Paramètres  $\rightarrow$  Appels  $\rightarrow$  Appel simulé → Activer appel simulé → ON.

#### Émettre un appel simulé

Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de volume Bas

#### Activer le traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro de téléphone aux destinataires que vous avez prédéfinis, afin de vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile

1. En mode Menu, sélectionnez Paramètres → Sécurité -Traçage du mobile.

Lorsque vous accédez pour la première fois à la fonction

Tracage du mobile, le téléphone vous invite à créer et à

ner un mot de nasse 3. Appuvez sur la touche de confirmation pour activer la

2. Saisissez le mot de passe, puis sélectionnez <OK>.

- 4. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires. 5. Sélectionnez **<Options>** → **Contacts** pour ouvrir la liste de
- vos contacts. 6. Sélectionnez un contact.
- 7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).

fonction de traçage du mobile.

- 8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez < Sélect.>.
- 9. Appuvez sur la touche de confirmation pour enregistrer les 10. Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de
- l'expéditeur 11. Appuyez sur la touche de confirmation → <**Accepter>**

### Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un SOS à votre famille ou à vos amis pour réclamer de l'aide

#### Activer le message SOS

- 1. En mode Menu, sélectionnez Messages → Paramètres Messages SOS → Options d'envoi.
- message SOS. 3. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur la touche de
- confirmation pour ouvrir la liste des destinataires. 4. Sélectionnez < Options > → Recherche pour ouvrir la liste des contacts.

2. Appuyez sur la touche de confirmation pour activer le

- 5. Sélectionnez un contact.
- 6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).

répétitions du message SOS.

Sélectionnez < Retour > → < Oui >.

Envoyer un message SOS

- 7. Lorsque vous avez sélectionné les contacts, appuvez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires. 8. Faites défiler l'écran vers le bas et définissez le nombre de
- 1. Lorsque le téléphone est fermé, appuyez à 4 reprises sur la touche de volume pour envoyer un message SOS à des numéros de téléphone prédéfinis Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message
- SOS prédéfini. 2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [ ].

### Appareil photo Prendre des photos

- 1. Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche [[6]] enfoncée pour activer l'appareil photo.
- 2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage

### 3. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages

nécessaires. 4. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur [ ] pour prendre une photo

La photo est enregistrée automatiquement.

#### Visionner des photos

En mode Menu, sélectionnez **Mes fichiers** → **Images** → un fichier photo.

#### Enregistrer des vidéos

Visionner des vidéos

un fichier vidéo

- 1. Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche [[6]] enfoncée pour activer l'appareil photo.
- 2. Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage. 3. Appuyez sur [1] pour passer en mode Caméscope. 4. Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages
- nécessaires. 5. Appuyez sur la touche de confirmation ou sur [[6]] pour commencer à enregistrer. 6. Sélectionnez < Arrêter > ou appuyez sur [ [ ] ] pour arrêter
- l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement

En mode Menu, sélectionnez Mes fichiers ightarrow Vidéos ightarrow

· Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches de navigation

- sur [C]. Pour effacer rapidement des caractères maintenez la touche [C] enfoncée.
- sur [0]. · Pour effectuer un retour à la ligne, appuyez trois fois

### Ajouter un nouveau contact



- 2. Sélectionnez Aiouter aux contacts → Créer un contact
- 3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).



Pour le produit suivant Produit : Téléphone mobile GSM BT Modèle(s): GT-E2530

# **C € 0168**

EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011

EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 3229-1 . 2006 EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) CEM

et de la directive (2011/65/UE) sur la restriction d'utilisation de certaines substances dangereuses dans un équipement électrique et électronique.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames Surrey, KT12 2TD, UK\* Numéro d'identification : 0168

### Représentant pour l'union européer

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2012.12.17

Joong-Hoon Choi / Directeur de laborato (nom et signature du responsable dûment habilit

Il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente de Samsung, reportez-vous au certificat di garantie ou contactez le revendeur auprès duouel vous avez achet de co produit.

SAMSUNG FLECTRONICS Déclaration de conformité Informations détaillées

Nous déclarons par la présente que le produit ci-dessus est conforme aux exigence essentielles de la directive R&TTE (1999/5/CE) en application des normes suivante:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)